

На даний момент більшість роутерів компанії **Tenda** підтримує 2 різновиди внутрішнього інтерфейсу налаштувань.


На цій сторінці будуть представлені 2 інструкції, під кожен тип програмного забезпечення, і його первинного налаштування при покупці або при скиданні до заводських налаштувань.

Перейдемо до інструкцій з налаштування.

Інструкція з налаштування №1

Фізичне підключення роутера

Задня панель роутера для підключення

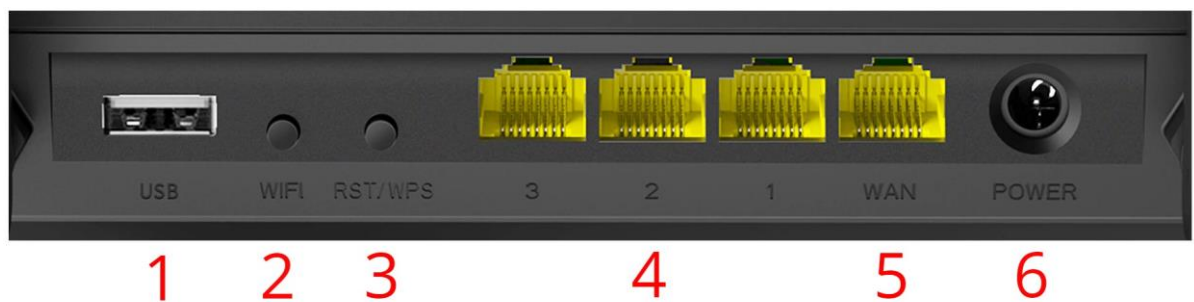

1(USB) – роз’єм для підключень USB-пристроїв

2(WiFi) – ввімкнення/вимкнення роздачі WiFi

3(Reset/WPS) – кнопка для підключення до WiFi-мережі без паролю (*за наявності підтримки WPS пристроєм*) та скидання до заводських налаштувань

4 - роз’єми підключення абонентських пристроїв

5(WAN) – роз’єм підключення кабелю інтернету від провайдера

6(Power) – живлення роутеру

Нижня сторона роутера


На нижній стороні роутера є заводська наліпка, на якій базові налаштування та інформація стосовно моделі



Model No.: модель роутеру

Power: параметри живлення роутеру

Default Access: веб-адреса та дані входу до налаштувань
- адреса, котру вводять в адресну строку браузеру

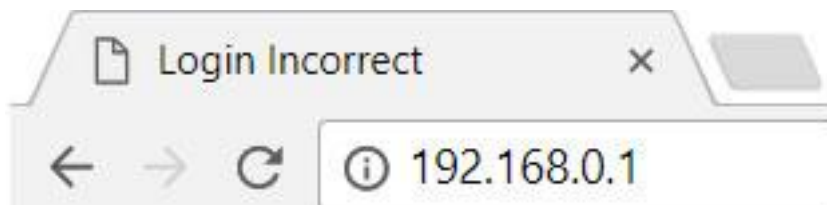

- username(логін)

- password(пароль)

S/N: серійний номер пристрою

MAC: фізична адреса пристрою

Wireless Password(PIN) – 8-ми значне число, яке є стандартним паролем від вашої мережі(не налаштованого роутеру)

Програмне налаштування роутеру


Щоб виконати налаштування вашого роутеру, потрібно зайти через браузер(телефону або комп'ютеру) по спеціальному посиланню, по якому знаходяться налаштування роутеру.

Важливо!


Для налаштування потрібно, щоб пристрій(смартфон або комп'ютер) був під'єднаний до WiFi роутеру, або кабелем від роутеру до ноутбуку/ПК

Також потрібно повністю вручну вводити адресу роутеру, і не обирати автоматично запропоновані варіанти від браузера(пошук Google)

Неправильно

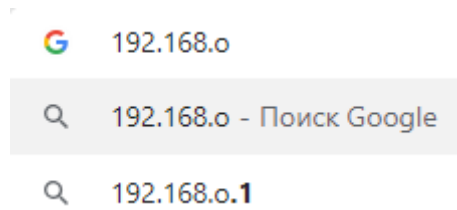


Правильно



Перший крок.

Відкриваємо браузер, та за посиланням (*192.168.0.1* або *192.168.1.1*), або за посиланням на зворотній стороні роутеру переходимо до внутрішніх налаштувань роутеру

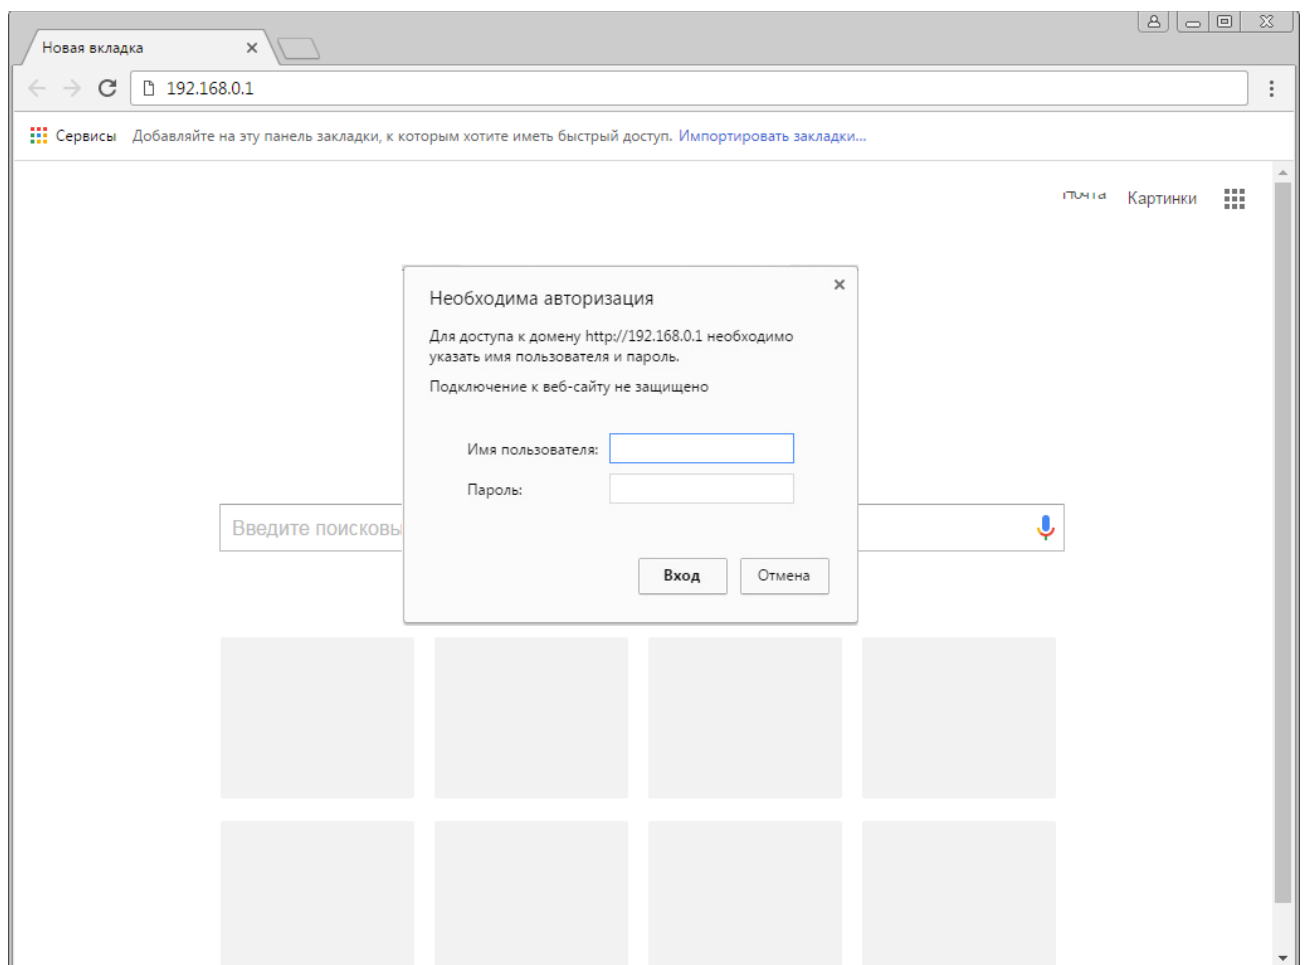

При запиті імені користувача(логіну) та пароллю вводимо


admin

admin

або ж дані з наліпки на роутері

Другий крок.

Ми потрапили в налаштування роутеру.

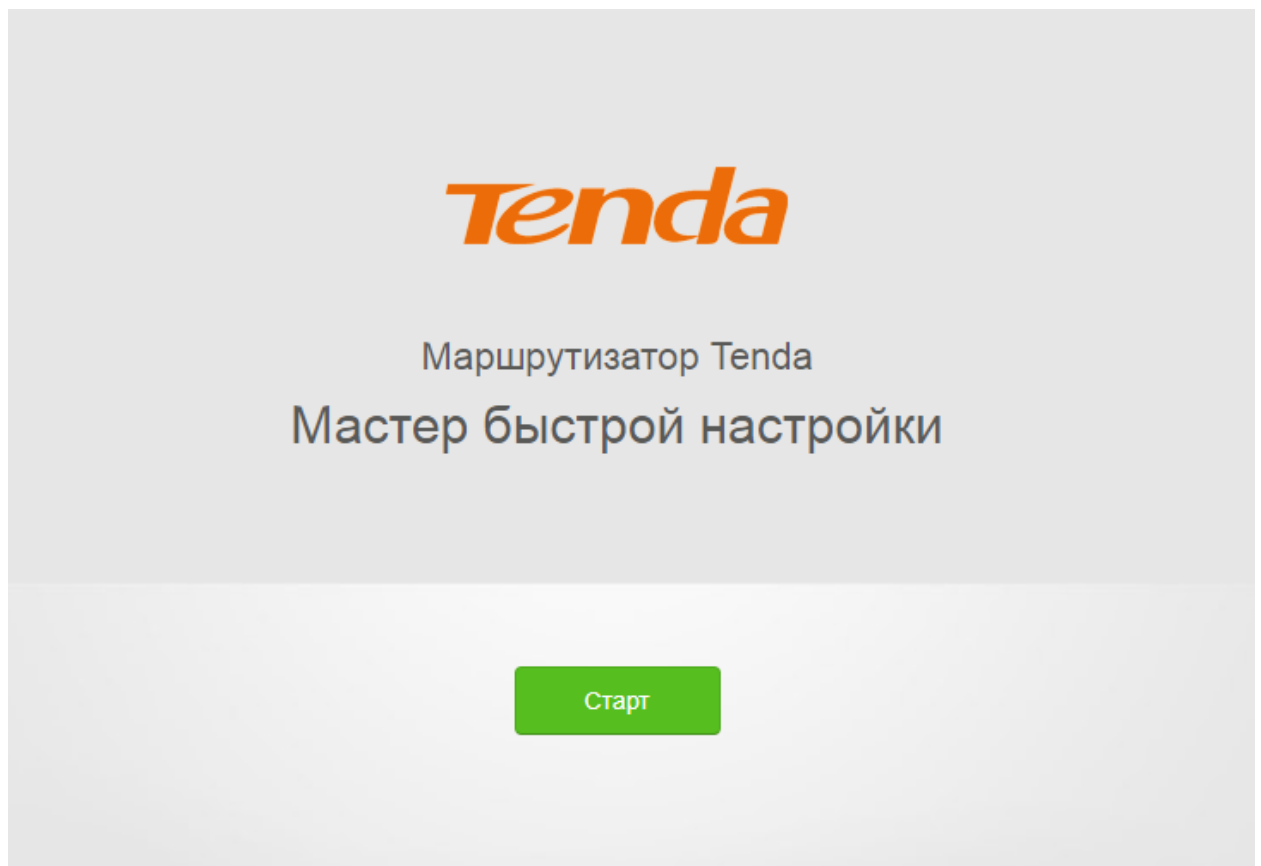

Натискаємо *Старт*

У даному вікні ставимо такі налаштування

Выберите тип подключения:

Тип подключения:

MAC-адрес:

По умолчанию: C8:3A:35:03:36:E0


[Далее](#)


Тип підключення – Динамічна IP-адреса


MAC-адреса – За замовчуванням(стандартно)

Натискаємо *Далі* та переходимо до наступного кроку


Настройки WiFi

 Мощность передачи: Высокая ▾

 Tenda_0335E4

 Не требуется

Настроить пароль WiFi в качестве пароля для входа в учетную запись администратора.

 admin| Не требуется

[Далее](#)

Потужність передачі: Висока

Вказуєте назву вашої WiFi-мережі

Вказуєте пароль(від 8 символів)

В самому низу вказуєте пароль **admin** – це пароль, щоб в подальшому можна було потрапити до налаштувань роутеру

Все, роутер було успішно налаштовано.

Тепер натискаєте *Далі*, і можете користуватись інтернетом



Поздравляем! Доступ к Интернет
установлен.

Пожалуйста, подключитесь к сети WiFi

Tenda_0335E4
или **Tenda_0335E4_5G**

Чтобы изменить настройки других функций, нажмите кнопку «Дополнительно» ниже.

Далее

Інструкція з налаштування №2

Програмне налаштування роутеру


Щоб виконати налаштування вашого роутеру, потрібно зайти через браузер(телефону або комп'ютеру) по спеціальному посиланню, по якому знаходяться налаштування роутеру.

Важливо!


Для налаштування потрібно, щоб пристрій(смартфон або комп'ютер) був під'єднаний до WiFi роутеру, або кабелем від роутеру до ноутбуку/ПК

Також потрібно повністю вручну вводити адресу роутеру, і не обирати автоматично запропоновані варіанти від браузера(пошук Google)

Неправильно

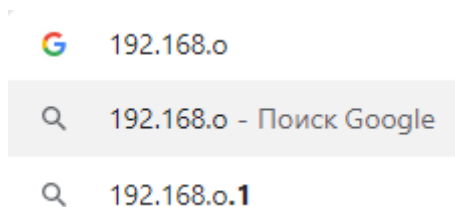


Правильно



Перший крок.

Відкриваємо браузер, та за посиланням (*192.168.0.1* або *192.168.1.1*), або за посиланням на зворотній стороні роутеру переходимо до внутрішніх налаштувань роутеру

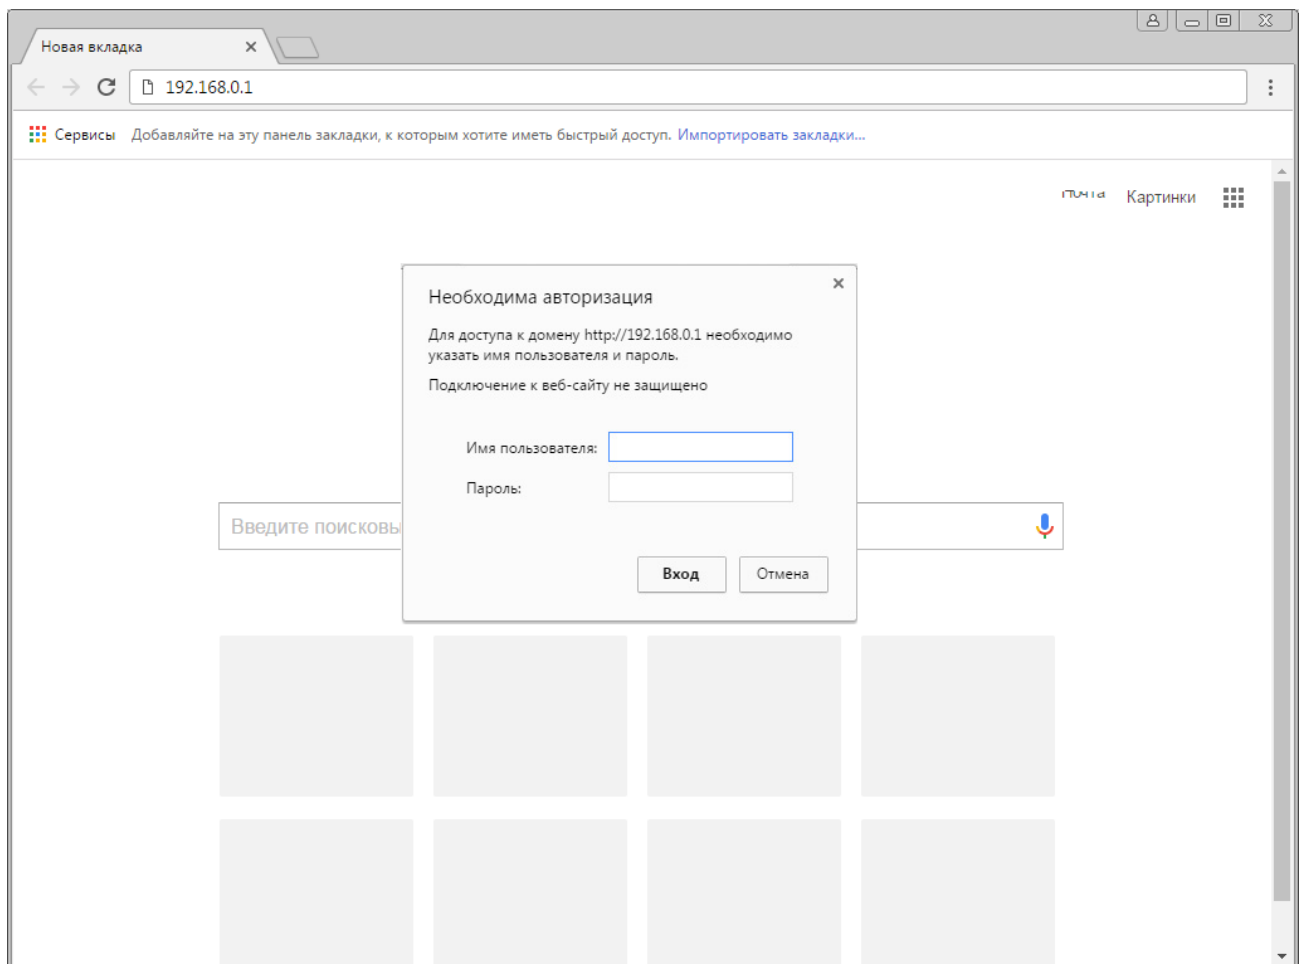


При запиті імені користувача(логіну) та пароллю вводимо **admin**

admin

або ж дані з наліпки на роутері


Другий крок.

Ми потрапили до внутрішніх налаштувань роутеру

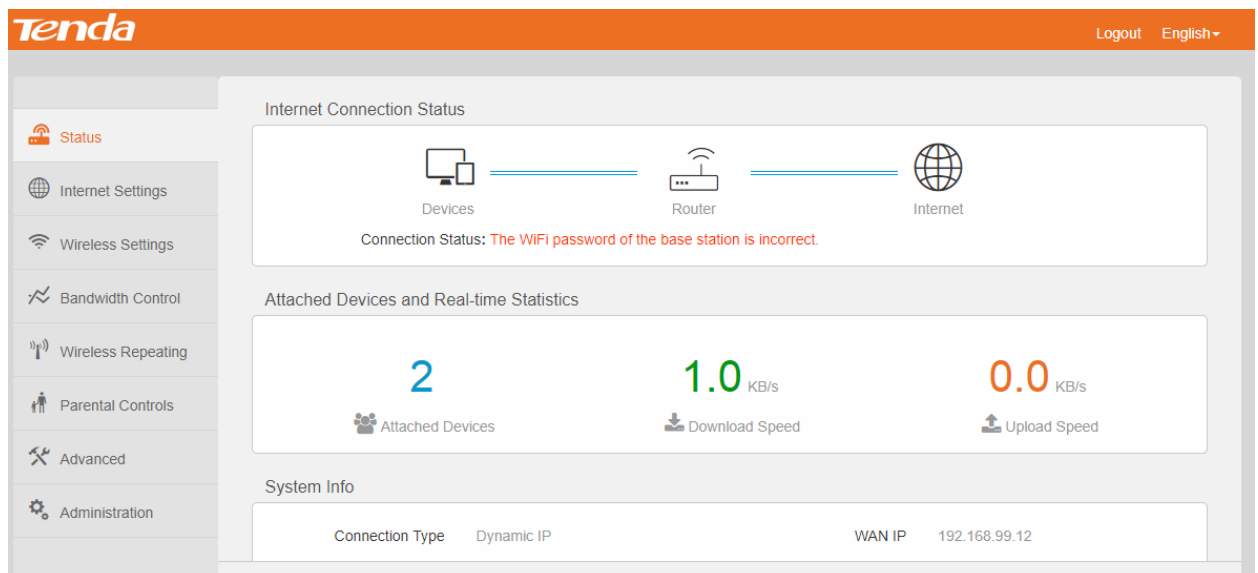

Переходимо до розділу *Налаштування інтернету(Internet Settings)*

Потрібно обрати пункт *Динамічна IP-адреса(Dynamic IP-address)*

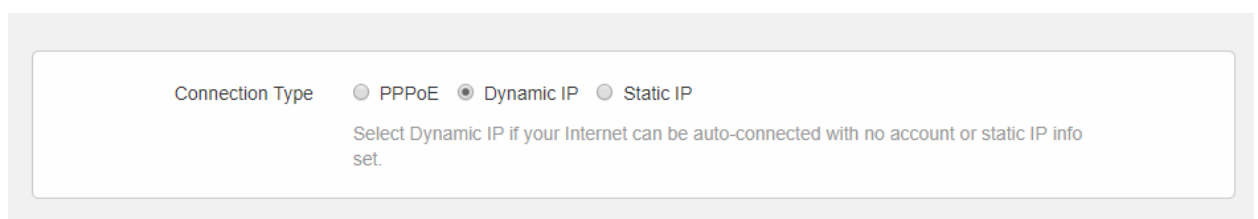

Натискаємо **OK** та переходимо до розділу **Wireless Settings** (**Налаштування бездротового з'єднання**)

WiFi ON/OFF

WiFi Name and Password

WiFi Name Hide WiFi (?)

Security Mode ▼

WiFi Password

WiFi Signal Strength

Signal Strength Low High

WiFi Schedule

WiFi Schedule Enable Disable

WPS

WPS Enable Disable

Wireless Parameters

Network Option ▼

Wireless Channel ▼ Current Channel:

Channel Width ▼ Current Channel Width:

OK Cancel

WiFi – ON

WiFi Name (**ім'я мережі**) – вказуєте назву вашої мережі

Знімаєте галку з **Hide WiFi**

Security Mode (**режим безпеки**) – WPA/WPA2-PSK Mixed

WiFi Password (**пароль мережі**) – ваш пароль (від 8 символів)

Signal Strength(потужність сигналу) – High(висока)

WiFi Schedule(графік роботи WiFi) – Disable(вимкнено)

WPS – на ваш розсуд.

Це можливість підключення до роутеру по натисканню кнопки на роутері без паролю.

Network Option(режим роботи) – 11/b/g/n

Wireless Channel(бездротовий канал) – Auto(авто)

Channel Width(ширина каналу) - Auto(авто)

Ваш роутер налаштовано!

Тепер перезавантажуєте ваш роутер по живленню(вимикаєте на 10 секунд і вмикаєте) – і користуєтесь.