



Характеристики роутеру

*Частота роботи WiFi – **2.4 Ghz***

*Максимальна вхідна швидкість WAN-порту – **100 Mbit/s***


*Стандарти бездротового зв'язку – **802.11(b/g/n)***

*Конструкція антен – **Незнімна***

*Підтримка IPTV – **Є***

Фізичне підключення роутеру

Задня панель роутера для підключення

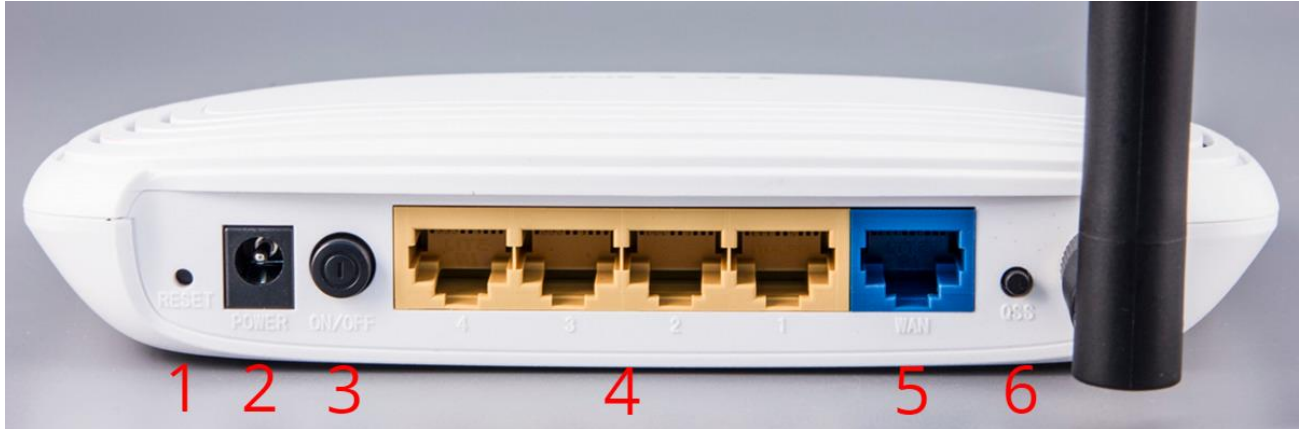

1(Reset) – кнопка для скидання роутеру до заводських налаштувань

2(Power) – живлення роутеру

3(ON/OFF) – ввімкнення/вимкнення живлення роутеру

4 – роз'єми підключення абонентських пристроїв

5(WAN) – роз'єм підключення кабелю інтернету від провайдера

6(QSS) – кнопка для підключення до WiFi-мережі без паролю (за наявності підтримки WPS пристроєм)

Нижня сторона роутера

На нижній стороні роутеру є заводська наліпка, на якій базові налаштування та інформація стосовно моделі та стандартних налаштувань роутеру.




Model No.: модель роутеру

Power: параметри живлення роутеру

Default Access: веб-адреса та дані входу до налаштувань

- адреса, котру вводять в адресну строку браузеру

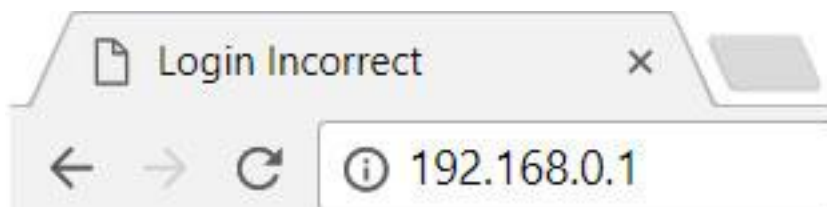

- username(логін)

- password(пароль)

S/N: серійний номер пристрою

MAC: фізична адреса пристрою

Wireless Password(PIN) – 8-ми значне число, яке є стандартним паролем від вашої мережі(не налаштованого роутеру)

Стандартно, назва мережі виглядає у форматі:

TP-Link_xxxxxx, де *xxxxxx* – це останні 6 символів від **MAC**

Програмне налаштування роутеру


Щоб виконати налаштування вашого роутеру, потрібно зайти через браузер(телефону або комп'ютеру) по спеціальному посиланню, по якому знаходяться налаштування роутеру.

Важливо!

Для налаштування потрібно, щоб пристрій(смартфон або комп'ютер) був під'єднаний до WiFi роутеру, або кабелем від роутеру до ноутбуку/ПК

Також потрібно повністю вручну вводити адресу роутеру, і не обирати автоматично запропоновані варіанти від браузера(пошук Google)

Неправильно

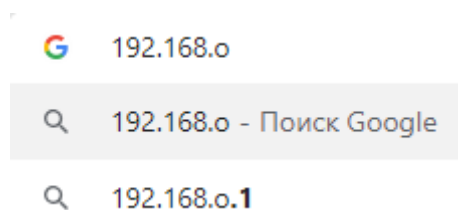


Правильно



Перший крок.

Відкриваємо браузер, та за посиланням (*192.168.0.1* або *192.168.1.1*), або за посиланням на зворотній стороні роутеру переходимо до внутрішніх налаштувань роутеру

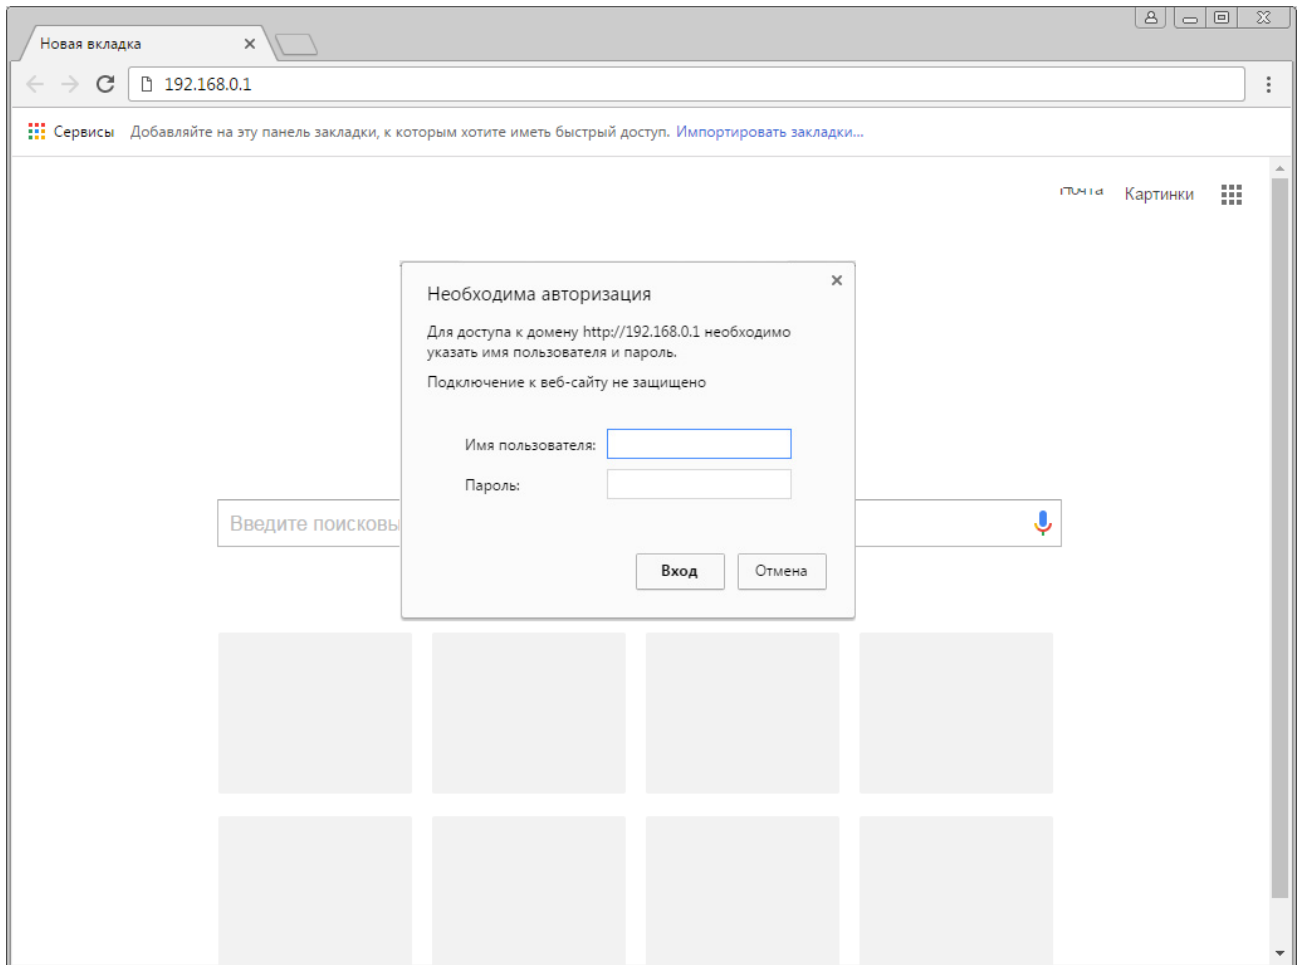

При запиті імені користувача(логіну) та пароллю вводимо

admin

admin


або ж дані з наліпки на роутері

Другий крок.


Ми потрапили в налаштування роутеру.

Тепер натискаємо на *Швидке налаштування*

Після натискаємо *Далі*

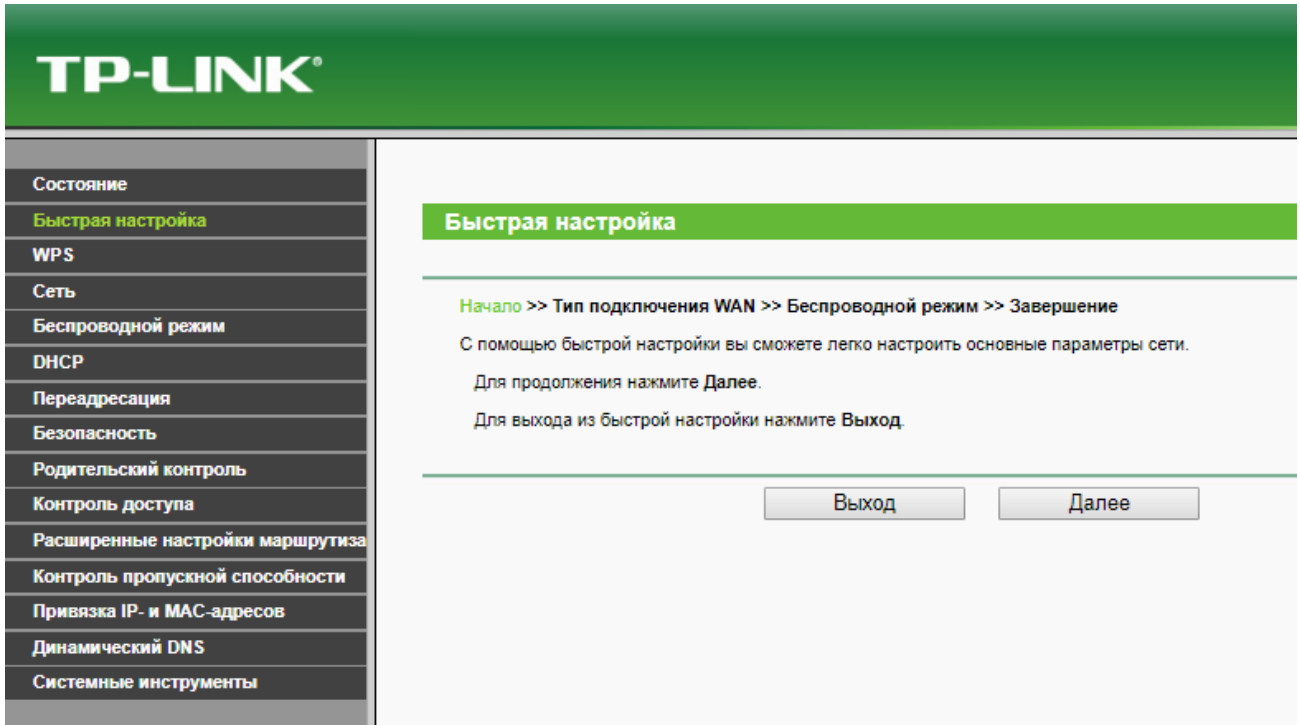

Тепер обираєте пункт *Динамічна IP-адреса*

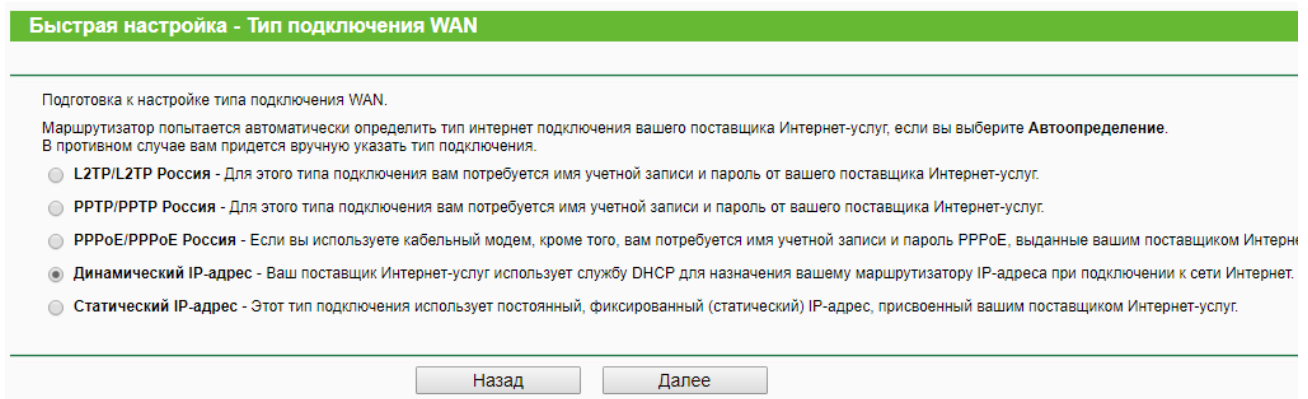

Третій крок.

Зараз Ви налаштуєте WiFi мережу, для бездротового доступу до Інтернету.

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводное вещание:

SSID:

Регион:

Канал:

Режим:

Ширина канала:

Защита беспроводного режима:

Отключить защиту

WPA-PSK/WPA2-PSK

Пароль PSK:

(Вы можете ввести символы в кодировке ASCII или в шестнадцатеричном формате; для формата ASCII длина ключа должна быть от 8 до 63)

Без изменений

Ім'я бездротової мережі – відповідно Ваша назва мережі

Захист – WPA2-PSK (*пароль від 8 символів*)

Режим – 11bgn змішаний

Ширина каналу та Канал – Авто

Натискаєте *Далі*, після чого *Завершити*

Быстрая настройка - Завершение

Устройство подключено к Интернет! Детальные настройки находятся в соответствующих разделах.

Основная настройка подключения к Интернет и беспроводного режима завершена, нажмите кнопку Завершить/Перезагрузить и проверьте подключение к Интернет.

Если вам не удалось выйти в Интернет, перезагрузите модем и подождите 2 минуты, либо запустите быструю настройку ещё раз.

Після натискання кнопки *Завершити* роутер перезавантажиться (*1-2 хвилини*) та налаштування вже активуються, як і повноцінна робота роутеру.

На цьому налаштування завершене, користуйтеся обладнанням!